



Jsme rádi, že jste se rozhodli pro spotřebič značky **Hoover** – jsme hrdí na to, že Vám můžeme nabídnout inovativní sortiment technologicky vyspělých spotřebičů, které Vám skutečně pomohou při každodenních činnostech.

Doporučujeme Vám bezplatně zaregistrovat Váš spotřebič na www.registerhoover.com. Získáte tak i po uplynutí záruky rozšířenou ochranu a a rychlejší přístup k dodatečným službám určeným výhradně pro naše věrné zákazníky.

Důkladně si přečtěte tento návod pro správné a bezpečné použití spotřebiče a ohledně užitečných tipů pro správnou údržbu.



Spotřebič používejte pouze po důkladném přečtení tohoto návodu. Uchovejte si návod na bezpečném místě pro případné další majitele.

Zkontrolujte prosím po vybalení spotřebiče, zda bylo spolu se spotřebičem dodáno kompletní příslušenství jako např. návod k použití, záruční list, energetický štítek, zásobník tekutého pracího prostředku (jen u některých modelů). Uchovejte si všechny tyto komponenty.

Každý náš spotřebič je označen šestnáctimístným kódem, který se nachází na výrobním štítku uvnitř spotřebiče. Poznamenejte si toto sériové číslo a uveďte ho při komunikaci se zákaznickým servisem **Hoover** v případě poruchy spotřebiče nebo dotazu k fungování spotřebiče.

Ochrana životního prostředí



Tento spotřebič je označen v souladu s Evropskou směrnicí 2012/19/EU o vysloužilých elektrických a elektronických zařízeních (WEEE).

Vysloužilé elektrické a elektronické spotřebiče často obsahují nejen hodnotné materiály, ale i škodlivé látky, které byly

nutné pro správnou funkci a bezpečnost spotřebiče.

Tyto látky mohou v běžném odpadu nebo neodborné manipulaci poškodit lidské zdraví a životní prostředí. Je proto velmi důležité odevzdat vysloužilé elektrické a elektronické spotřebiče (WEEE) do sběrného dvora. Škodlivé látky budou odborně zlikvidovány a případné hodnotné suroviny opět zpracovány.

Dodržením těchto jednoduchých pokynů můžete významně přispět k tomu, aby vysloužilé elektrické a elektronické spotřebiče (WEEE) neškodily lidskému zdraví a životnímu prostředí:

- Vysloužilé elektrické a elektronické spotřebiče (WEEE) nesmí být v žádném případě zlikvidovány spolu s běžným domovním odpadem.
- Předejte tyto spotřebiče (WEEE) k likvidaci na příslušném sběrném místě ve Vaší obci nebo v registrovaném podniku. Informujte se, zda je ve Vaší zemi nebo ve Vašem regionu k dispozici odvoz vysloužilého spotřebiče (WEEE). V každém případě zajistěte skladování vysloužilého spotřebiče až do jeho odvozu v bezpečné vzdálenosti od dětí.

V mnoha zemích lze při zakoupení nového spotřebiče vrátit starý spotřebič prodejci, pokud je tento spotřebič ekvivalentního typu a funguje na stejném principu jako dodaný spotřebič. Tuto službu zajišťuje prodejce zdarma.

Obsah

1. **ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**
2. **INSTALACE**
3. **PRAKTICKÉ TIPY**
4. **ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ**
5. **PRŮVODCE RYCHLÝM STARTEM**
6. **OVLÁDACÍ PRVKY A PROGRAMY**
7. **ODSTRANĚNÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ A ZÁRUKA**

1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Tento spotřebič je určen výhradně k použití v domácnosti a podobných místech:
 - zaměstnanecké kuchyně v prodejnách, kancelářích nebo v jiném pracovním prostředí;
 - penziony;
 - pro klienty hotelů, motelů a jiných ubytovacích zařízení;
 - pro klienty apartmánů, penzionů nebo tam, kde se vydává snídaně.

Použití tohoto spotřebiče v jiném prostředí nebo k jinému účelu, např. komerční využití odborným personálem, je vyloučeno i v případě výše uvedených zařízení.

Pokud nepoužíváte spotřebič v souladu s výše uvedenými podmínkami, můžete tak zkrátit jeho životnost a ztratit právo na záruční opravu.

Jakékoliv poškození spotřebiče způsobené použitím jiným než domácím (i když se spotřebič nachází v domácnosti) vede ke ztrátě záruky.

- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem odpovědné osoby nebo pokud byly seznámeny s bezpečným použitím spotřebiče a porozuměly možnému riziku. Děti si nesmí hrát se spotřebičem. Děti nesmí provádět čištění a uživatelskou údržbu bez dozoru odpovědné osoby.
- Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.
- Děti do 3 let se nesmí pohybovat nebo hrát si v blízkosti spotřebiče bez dozoru.
- Poškozený síťový kabel smí vyměnit pouze výrobce, jeho servisní technik nebo jiná kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo nebezpečí.

- Pro připojení vody používejte pouze hadice dodané spolu se spotřebičem (nepoužívejte staré hadice).
- Tlak vody musí být v rozsahu od 0,05 do 0,8 MPa. Jen tak bude spotřebič bezchybně pracovat.
- Ujistěte se, že koberec neblokuje dno spotřebiče ani jeho ventilační otvory.
- Spotřebič je vypnutý, pokud se příslušný symbol na ovládacím prvku nachází ve vertikální poloze. Pokud se symbol nachází v jakékoliv jiné poloze, spotřebič je zapnutý a připravený k provozu (jen pro modely s otočným voličem).
- Po instalaci by spotřebič měl být umístěn tak, aby zástrčka zůstala snadno dostupná.
- Maximální kapacita bubnu (množství suchého prádla podle normovaného testu) závisí na modelu (viz ovládací panel).
- Technické údaje spotřebiče jsou uvedeny na webových stránkách výrobce.

Bezpečnostní pokyny

- Před čištěním spotřebiče vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zavřete přívod vody.
- Zkontrolujte, zda je spotřebič opravdu odpojený od elektrického proudu, případně se obraťte na odborníka.
- Nepoužívejte převodníky, vícenásobné zásuvky ani prodlužovací kabely.



UPOZORNĚNÍ:

Voda může během prací dosahovat velmi vysoké teploty.

- Před otevřením dvířek se ujistěte, že se v bubnu nenachází žádná voda.
- Netahejte za přívodní kabel spotřebiče ani jej neodpojujte tahem za přívodní kabel.
- Nevystavujte spotřebič dešti, přímému slunečnímu záření ani jiným povětrnostním vlivům.
- Při přemísťování nezvedejte spotřebič tahem za ovládací prvky nebo dvířka; během přepravy nikdy nepokládejte spotřebič dvířky na vozík. Doporučujeme Vám manipulovat se spotřebičem vždy ve dvou.
- V případě poruchy vypněte spotřebič, zavřete přívod vody a dále nemanipulujte se spotřebičem. Ihned kontaktujte zákaznický servis a používejte pouze originální náhradní díly.

Značka  znamená, že spotřebič vyhovuje všem platným evropským předpisům týkajícím se zdraví, životního prostředí a bezpečnosti, které platí pro tento spotřebič.

2. INSTALACE

- Opatrně prořízněte spojovací pásky obou hadic a síťového kabelu. Dbejte na to, abyste nedopatřením nepoškodili hadice ani kabel.
- Vyšroubujte **2** nebo **4** přepravné šrouby (**A**) na zadní straně spotřebiče a odstraňte **2** nebo **4** ploché podložky, gumové zátky a plastové distanční podložky (**B**) podle **obrázku 1**.
- Pokud je pračka určená pro vestavbu, vyšroubujte **3** nebo **4** přepravné šrouby (**A**) a vyndejte **3** nebo **4** ploché podložky, gumové zátky a plastové distanční trubky (**B**).
- Během demontáže šroubů mohou někdy distanční podložky padnout do spotřebiče, lze je vyndat nakloněním spotřebiče dopředu a zvednutím z podlahy nebo ze základny spotřebiče.
- Poté zakryjte **2** nebo **4** otvory přiloženými krytkami.




VAROVÁNÍ:


Uschovejte obal mimo dosah dětí.

Umístěte vlnitý plastový díl, umístěný během přepravy na spotřebiči, na základnu spotřebiče podle **obr. 2** (v závislosti na modelu zvolte variantu **A**, **B** nebo **C**).


①

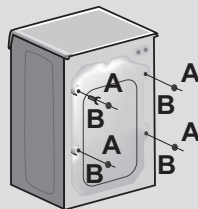


②

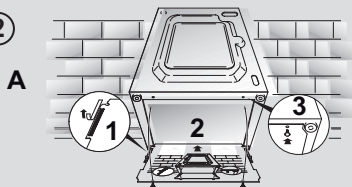

B

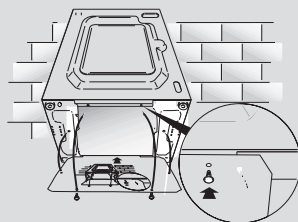

C

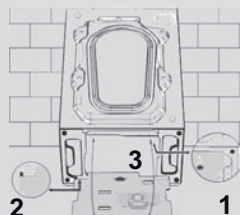


Návod k montáži dvířek nábytku

- Položte šablonu na zadní stranu dvířek nábytku. Podle potřeby lze namontovat panty a zavírací magnet vpravo nebo vlevo. Vyznačte si polohu otvorů pro šrouby a poté na příslušných místech vyvrtejte otvory.

- Pomocí 4 dodaných šroubů upevněte panty (**A**).
- Pomocí šroubu (**C**) připevněte magnet (**B**).


- V závislosti na Vašich požadavcích nasadte desku (**D**) vpravo nebo vlevo. Vložte pod desku umělohmotnou podložku (**E**) a připevněte ji šroubem (**F**).
- Zacvakněte kryt (**G**) v dolní poloze do uzávěru.

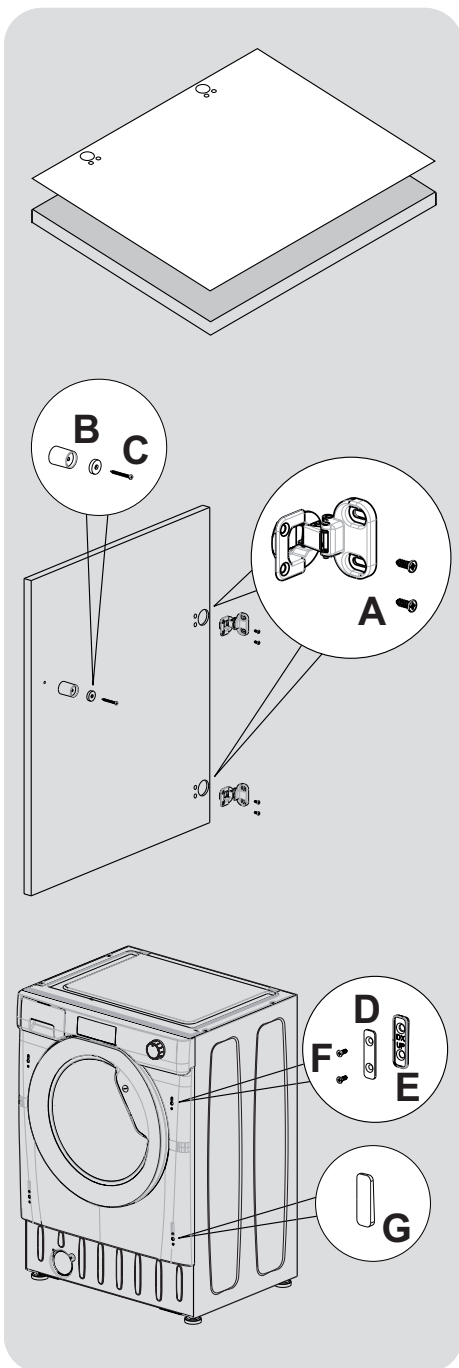

- Nasaďte dvířka nábytku pomocí pantů na přední stranu spotřebiče. Vložte pod panty podložky (I) a připevněte je šroubem (H).

Doporučujeme Vám upevnit dvířka nábytku tak, aby se otevíraly doleva, tedy stejným směrem jako dvířka spotřebiče. Díky tomu budete mít více místa při vkládání prádla do spotřebiče.

- Zasuňte spotřebič do otvoru o velikosti uvedené v diagramu na této stránce. Na přední část spotřebiče může být připevněna zakrývací lišta, její výška však musí odpovídat aktuální výšce nastavitelných nožiček spotřebiče.
- Pomocí 4 nastavitelných nožiček může být výška spotřebiče nastavena v rozmezí od 820 do 840 mm. Chcete-li upravit výšku, sejměte matky, které se nacházejí na každé nožičce, a nahraďte je dodanými matkami o velikosti 5 mm. Nastavte nožičky na Vámi požadovanou výšku a poté pevně utáhněte upevňovací matku na každé nožičce spotřebiče.




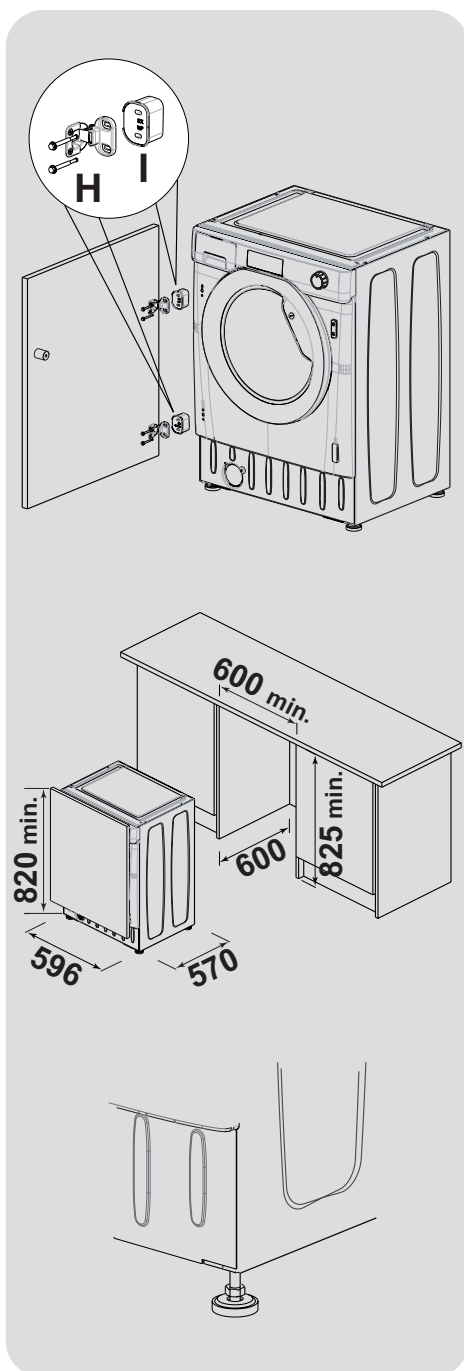


Připojení vody

- K připojení spotřebiče k přívodu vody používejte prosím pouze dodanou přívodní hadici (v žádném případě nepoužívejte starou hadici) (**viz. obr. 3**).
- Některé modely mohou disponovat jednou (nebo několika) z následujících funkcí:
- **HOT&COLD (obr. 4):**
Nastavení připojení k horké i studené vodě pro vyšší úsporu energie. Připojte šedou hadici k ventilu studené vody ❄ a červenou k ventilu horké vody. Pračku lze připojit pouze k ventilu studené vody:
V takovém případě se mohou některé programy spustit o několik minut později.
- **AQUASTOP (obr. 5):** Zařízení umístěné na přívodní hadici, které zastaví přívod vody v případě poškození hadice. V tomto případě se v okénku „A“ zobrazí červený symbol a hadici musíte vyměnit. Stiskněte pojistku „B“ a odšroubujte matici.
- **AQUAPROTECT (obr. 6):** Pokud voda přeteče z hlavní hadice „A“, izolační plášť „B“ udrží vodu k dokončení pracího cyklu. Po dokončení pracího cyklu v případě závady kontaktujte zákaznický servis, který Vám zajistí výměnu přívodní hadice.

Umístění spotřebiče

- Pračku je nutné instalovat do finální pozice tak, aby nebyla přívodní hadice přelomená nebo skřípnutá. Vlnitou odtokovou hadici připojte k vhodnému odpadu ve výšce od 50 cm až 85 cm nad podlahou pomocí dodané podpěry hadice. Pokud používáte připojení pod výlevkou, odtokovou hadici musíte vést nad odtokovým tvorem umyvadla, abyste zabránili zpětnému nasátí. Zabraňte zalomení hadice (**obr. 7**).

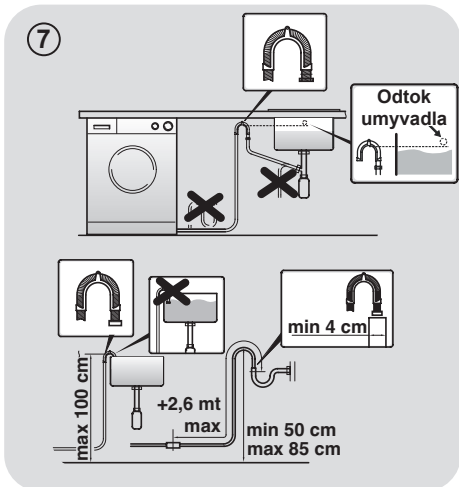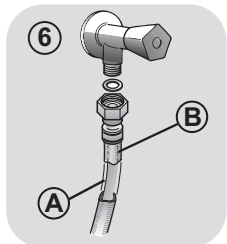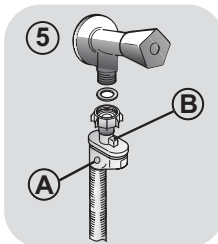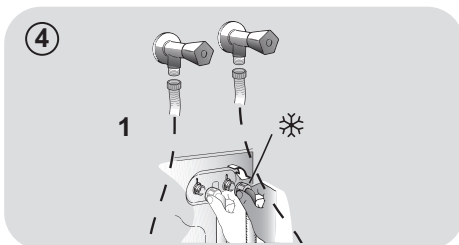


- Spotřebič vyrovnejte pomocí nožiček podle **obrázku 8**:
 - a. Uvolněte matici otočením po směru hodinových ručiček.
 - b. Otáčením nožičkou nastavte požadovanou výšku.
 - c. Zajistěte nožičku otočením matice proti směru hodinových ručiček.



VAROVÁNÍ:

V žádném případě se nepokoušejte vyměnit odtokovou hadici sami. Obráťte se na zákaznický servis.

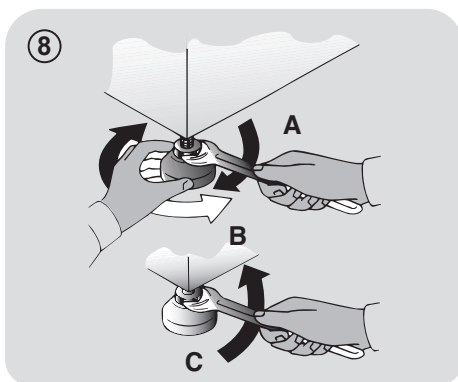


Zásobník pracího prostředku

Zásobník pracího prostředku je rozdělený na 3 části (**obr. 9**):

- **Komora „1“:** Prací prostředek pro předpírku;
- **Komora „2“:** Pro speciální prostředky jako aviváže, škrob apod.




VAROVÁNÍ: používejte pouze tekuté prostředky; pračka je nastavena na automatické dávkování aditiv při každém cyklu během posledního máchání.

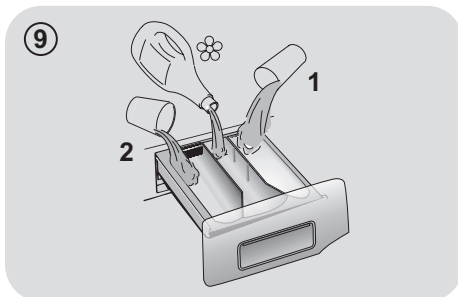


- **Komora „2“:** Prací prostředek pro hlavní praní.

Součástí některých modelů je speciální **nádobka na tekuté prací prostředky (obr. 10)**, která správně reguluje vtékání pracího prostředku do bubnu. Pokud chcete použít tekutý prací prostředek, vložte nádobku do **příhrádky „2“**. Nádobku můžete použít také pro bělidlo při volbě programu „Máchání“.

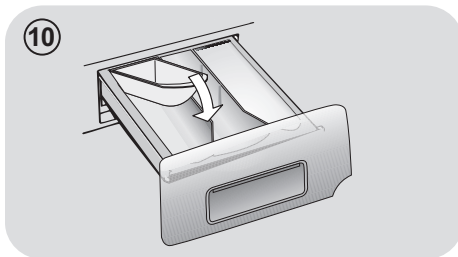

VAROVÁNÍ: některé prací prostředky se obtížně dávkují. V takovémto případě prosím použijte dávkovací zařízení dodané výrobcem pracího prostředku (obrázek 11).

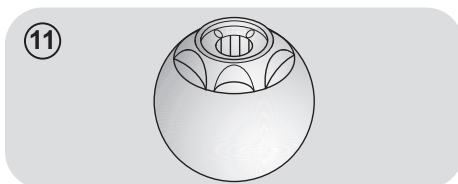

3. PRAKTICKÉ RADY

Vkládání prádla

VAROVÁNÍ: při třídění prádla se řiďte následujícími pokyny:

- vyjměte z kapes kovové předměty;
- zapněte zipy, knoflíky;
- odstraňte klipsy ze záclon;
- dodržujte upozornění uvedená na štítku oblečení.
- k odstranění odolných nečistot používejte speciální prostředky.
- Při praní koberců/běhounů, pokrývek a jiných těžkých tkanin Vám doporučujeme vynechat odstředování, aby nedošlo k poškození spotřebiče.
- Při praní vlny se ujistěte, že ji lze prát v práčce (viz symbol na prádle).

Užitečná doporučení pro uživatele

Typy pro ekonomické využití spotřebiče, které je zároveň přátelské k životnímu prostředí.

Maximalizujte velikost náplně

- Nejlepších výsledků úspory energie, vody a pracích prostředků dosáhnete využitím maximální kapacity pračky. Ušetříte až 50 % energie praním plné náplně namísto dvou polovičních náplní.

Je předpírka opravdu nutná?

- Používejte předpírku pouze pro velmi znečištěné prádlo!
Při praní běžně nebo málo znečištěného prádla ušetříte 5 až 15 % energie, pokud vynecháte předpírku.

Je horká voda opravdu nutná?

- Ošetření skvrn odstraňovačem nebo namočení prádla nahradí praní ve velmi horké vodě. Volbou programu 60 °C můžete ušetřit až 50 % energie.

Následuje **stručná příručka** s tipy a doporučeními týkajícími se **použití pracích prostředků při různých programech / teplotách**.

V každém případě si však přečtěte pokyny na pracím prostředku ohledně jeho správného použití a dávkování.

Při praní velmi znečištěného bílého prádla doporučujeme použít program pro bavlnu s teplotou 60 °C a běžný prací prostředek (heavy duty), který obsahuje bělící složky, které poskytují při střední/vysoké teplotě vyjímečné výsledky.

Pro praní mezi 40 a 60 °C musí být druh použitého pracího prostředku vhodný pro konkrétní typ vlákna a stupeň znečištění. Běžné prací prášky jsou vhodné pro bílé nebo barevné odolné tkaniny se silným znečištěním, zatímco tekuté prací prostředky nebo prášky s ochranou barvy jsou vhodné pro barevné látky s vysokým stupněm znečištění.

Pro praní při teplotě pod 40 °C doporučujeme použití tekutých pracích prostředků nebo prostředků speciálně označených jako vhodné pro praní při nízké teplotě.

Pro praní vlny nebo hedvábí používejte pouze prací prostředky určené výhradně pro tyto látky.

4. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

K čištění vnějších částí pračky použijte vlhkou utěrku s trochou čistícího prostředku., vyhněte se použití drsných prostředků, alkoholu a/nebo rozpouštědel. Pro zajištění dobrých výsledků praní doporučujeme čistit zásobník pracího prostředku a filtry čerpadla. Také doporučujeme měsíční servisní praní, pomocí vhodného čističe.


Čištění zásobníku pracího prostředku

- Doporučujeme Vám pravidelně čistit zásobník pracího prostředku, abyste zabránili hromadění zbytků pracího prostředku a aditiv.
- K tomu vytáhněte zásobník mírnou silou, vyčistěte pod tekoucí vodou a vraťte zpět na místo.
- Zajistěte správné nasazení víčka filtru.

Čištění filtru

- Spotřebič je vybaven speciálním filtrem k zachycení větších předmětů (např. knoflíků/mincí), které by mohly ucpat odtokový otvor.
- Pouze u některých modelů: Vyjměte hadici, odstraňte uzávěr a zachyťte vodu do nádoby.
- Ujistěte se, zda v bubnu není žádná voda.
- Před vyšroubováním filtru Vám doporučujeme pokrýt podlahu kolem spotřebiče savou utěrkou, která zachytí vodu.
- Otočte uzávěr proti směru hodinových ručiček.

- Vyjměte a vyčistěte filtr. Poté ho vraťte zpět na místo a zašroubujte po směru hodinových ručiček. Madlo filtru se zablokuje, pokud jim již nelze otáčet a nachází se v horizontální pozici. Potření těsnění malým množstvím tekutého mýdla pomůže v nasazení.
- Pro sestavení všech dílů opakujte zbývající kroky v opačném pořadí.

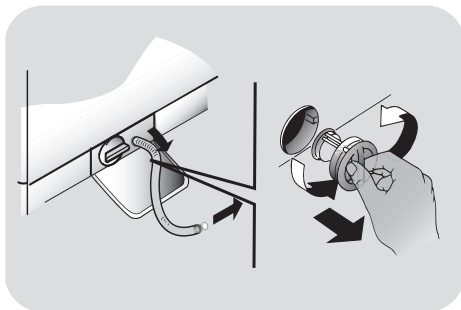

Doporučení k přemístění a dlouhodobému odstavení spotřebiče

- Pokud budete skladovat spotřebič v nevytápěné místnosti dlouhou dobu, vypusťte z hadic veškerou vodu.
- Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Odpojte hadici od odpadového systému a nechte vytéct veškerou vodu do nádoby.
- Opět připevněte odtokovou hadici na místo.
- Udržujte sklo dvířek a těsnění čisté.

Záruka výrobce se vztahuje pouze na vady spotřebiče mechanického nebo elektrického charakteru. Na závady způsobené manipulací, instalací nebo nesprávným použitím se nevztahuje záruka a za návštěvu technika bude účtován poplatek.

5. PRŮVODCE RYCHLÝM STARTEM

Tento spotřebič automaticky přizpůsobí hladinu vody podle typu a množství prádla. Tento systém nabízí skvělou úsporu energie a značnou redukci doby praní.

Výběr programu

- Zapněte spotřebič a zvolte požadovaný program.
- Nastavte požadovanou teplotu, je-li třeba a stiskněte případně tlačítko možnosti.
- Stisknutím tlačítka **START/PAUZA** spustíte prací cyklus.

Dojde-li k výpadku elektrické energie během praní, speciální paměť uloží nastavení a po obnovení dodávky elektrické energie pračka pokračuje od bodu přerušení.

- Na konci pracího cyklu se na displeji zobrazí slovo „End“, nebo u některých modelů se rozsvítí kontrolky všech fází programu.

Počkajte, dokud nezhasne kontrolka ZAMČENÝCH DVÍŘEK. Teprve poté můžete otevřít dvířka.

- Nyní vypněte spotřebič.

Vhodné nastavení pro jakýkoliv typ praní naleznete v tabulce programů.

Technické údaje


Tlak vody:

min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
(0.05 MPa dávákuje přibližně 1 litr vody za 10 sekund)

Počet otáček při odstředování: viz výrobní štítek.

Max. příkon / jištění / napětí: viz výrobní štítek

6. OVLÁDACÍ PRVKY A PROGRAMY

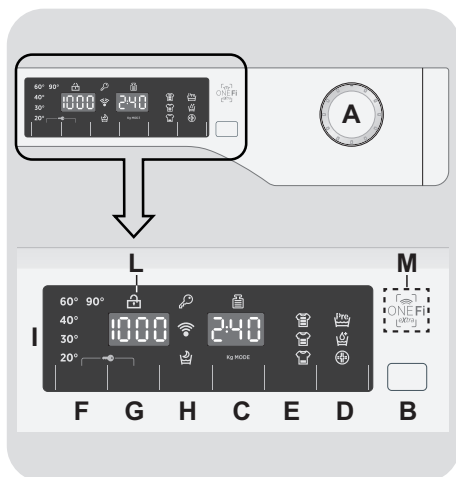

A Volič programů s pozicí VYPNUTO (OFF)

B Tlačítko START/PAUZA

C Tlačítko ODLOŽENÝ START

D Tlačítko PŘÍDAVNÝCH FUNKCÍ

E Tlačítko RYCHLÝ / STUPEŇ ZNEČIŠTĚNÍ

F Tlačítko VOLBA TEPLoty

G Tlačítko VOLBA OTÁČEK
ODSTŘEDĚNÍ

H Tlačítko NOC A DEN

F+G UZAMČENÍ TLAČÍTEK

I Digitální displej

L Kontrolka UZAMČENÍ DVÍŘEK

M Oblast ONE Fi EXTRA



VAROVÁNÍ:

Při připojování spotřebiče k elektrické síti se nedotýkejte displeje, protože spotřebič v průběhu prvních sekund kalibruje systém. Při doteku displeje by spotřebič nemusel fungovat správně. V takovém případě proces připojení opakuje.

Volič programů s pozicí VYPNUTO (OFF)

Po otočení voliče programů se rozsvítí displej pro zobrazení nastavení pro zvolený program.

Za účelem úspory energie, na konci cyklu nebo v průběhu nečinnosti se kontrast displeje sníží.

Chcete-li spotřebič vypnout, nastavte prosím volič programů do pozice VYPNUTO.

- Stiskem tlačítka **START/PAUZA** spustíte zvolený prací cyklus.
- Poloha voliče programů se během pracího cyklu nemění.
- Po skončení pracího cyklu se na displeji zobrazí „End“ a indikátor ZAMČENÁ DVÍŘKA zhasne. Nyní můžete dvířka otevřít.
- Spotřebič vypnete otočením voliče programů do pozice **VYPNUTO**.

Na konci každého cyklu nebo před spuštěním nového cyklu musíte nastavit volič programů zpět do pozice VYPNUTO.

Tlačítko START/PAUZA

PŘED stisknutím tlačítka START/PAUZA nejprve zavřete dvířka.

- Stisknutím tlačítka **START/PAUZA** spustíte zvolený prací cyklus.

Po stisknutí tlačítka START/PAUZA spotřebič chvíli vyčkává, než začne pracovat.

PŘIDÁNÍ NEBO ODEBRÁNÍ PRÁDLA POTÉ, CO BYL PROGRAM JIŽ SPUŠTĚN (PAUZA)

- Stiskněte a podržte tlačítko **START/PAUZA** po dobu **2 sekund** (některé kontrolky a kontrolka zbývajcího času blikají během přerušení programu).
- Před otevřením dvířek počkejte, dokud nezhasne kontrolka ZAMČENÁ DVÍŘKA.

Před otevřením dvířek zkontrolujte, zda hladina vody nedosahuje úrovně dvířek, aby se voda při otevření nevylila.

- Po přidání nebo odebrání prádla zavřete dvířka a opět stiskněte tlačítko **START/PAUZA** (program pokračuje fází, ve které byl přerušen).

ZRUŠENÍ PRACÍHO PROGRAMU

- Nastavením voliče programů do pozice **VYPNUTO** zrušíte program.
- Po uplynutí **2 minut** se automaticky deaktivuje uzamčení dvířek. Poté můžete otevřít dvířka spotřebiče.

Tlačítko ODLOŽENÝ START

- Toto tlačítko Vám umožňuje nastavit odložený start v rozmezí od **1 hodiny** do **24 hodin**.
- K odložení startu postupujte následovně:
 - Zvolte požadovaný program.
 - Jedním stiskem tlačítka ODLOŽENÝ START aktivujete tuto funkci (na displeji se zobrazí **h00**). Opětovným stiskem nastavíte start odložený o **jednu hodinu** (na displeji se zobrazí **h01**). Opakujte tento postup, dokud se na displeji nezobrazí požadovaná hodnota. Pokud chcete zrušit odložený start, stiskněte tlačítko tolikrát, až se na displeji objeví hodnota **h00**.
 - Stiskem tlačítka **START/PAUZA** potvrďte výběr. Zahájí se odpočítávání a po jeho skončení se automaticky spustí zvolený program.
- Odložený start lze zrušit otočením voliče programů do polohy VYPNUTO.

Pokud dojde k přerušení dodávky elektrického proudu během provozu spotřebiče, speciální paměť uloží zvolený program a po obnovení dodávky energie spotřebič pokračuje v činnosti od místa přerušení.

Přídavné funkce byste měli zvolit před stiskem tlačítka START/PAUZA.

Tlačítko PŘÍDAVNÉ FUNKCE

Toto tlačítko Vám umožňuje výběr mezi třemi přídavnými funkcemi

- PŘEDPÍRKA

- Tato funkce Vám umožňuje provést předpírku a je vhodná zejména pro velmi znečištěné prádlo (lze použít jen u některých programů; viz tabulka programů).
- Doporučujeme Vám použít jen 20 % doporučeného množství pracího prostředku uvedeného na obalu.

- AQUAPLUS

- Pokud zvolíte tuto funkci (je k dispozici jen u některých programů), zvýší se hladina vody, což spolu s optimálními pohyby bubny zvyšuje účinek pracího prostředku vede k lepšímu odstranění zbytků pracího prostředku.
- Tato funkce se obzvláště hodí pro osoby s citlivou kůží.
- Tato funkce se také hodí pro dětské prádlo a silně znečištěné prádlo, u kterého by bylo nutné použití větší množství pracího prostředku, nebo pro tkaniny, které silně nasáknou pracím roztokem.

- HYGIENA+

Tuto funkci můžete aktivovat pouze po nastavení teploty praní 60 °C. Tato funkce zajistí stálou teplotu během celého pracího cyklu.

Pokud zvolíte možnost, která není kompatibilní se zvoleným programem, kontrolka možnosti nejdříve bliká a pak zhasne.

Tlačítko RYCHLÉ PROGRAMY / STUPEŇ ZNEČIŠTĚNÍ

Toto tlačítko Vám umožňuje zvolit v závislosti na nastaveném programu dvě různé možnosti.

- RYCHLÉ PROGRAMY

Tlačítko bude aktivní, pokud zvolíte voličem programů program **RYCHLÝ (14/30/44 minut)**. Lze nastavit jednu ze tří dob praní.

- STUPEŇ ZNEČIŠTĚNÍ

- Po volbě programu se automaticky zobrazí doba praní pro tento program.
- Tato funkce Vám umožňuje zvolit jednu ze 3 úrovní intenzity praní upravením délky programu v závislosti na stupni znečištění prádla (lze použít pouze u některých programů – viz tabulka programů).

Tlačítko VOLBA TEPLOTY

- Tímto tlačítkem můžete změnit teploty pracího cyklu.
- Z důvodu ochrany tkaniny nelze překročit maximální povolenou teplotu daného programu.
- Pokud chcete prát prádlo ve studené vodě, musí všechny kontrolky zhasnout.

Tlačítko VOLBA POČTU OTÁČEK ODSTŘEĐOVÁNÍ

- Stiskem tohoto tlačítka můžete snížit maximální rychlost odstřeďování a případně přerušit samotné odstřeďování.
- Pokud na štítku oblečení není uvedeno jinak, lze nastavit maximální počet otáček pro daný program.

Aby se zabránilo poškození látek, nelze zvýšit otáčky nad maximální povolené pro daný program.

- K aktivaci cyklu odstřeďování stiskněte opakovaně tlačítko, dokud nedosáhnete požadované otáčky.
- Počet otáček lze nastavit, aniž by bylo nutné zastavit probíhající program.

Předávkování pracího prostředku může vést k nadbytečné tvorbě pěny. Pokud spotřebič zjistí přebytkovou pěnu, může vynechat fázi odstřeďování nebo prodloužit délku programu a zvýšit spotřebu vody.

Spotřebič je vybaven speciální elektronikou, která zabrání odstřeďování v případě, že je prádlo rozloženo v bubnu nerovnoměrně. Tím se sníží hluchost a otřesy v pračce a prodlouží její životnost.

Tlačítko NOC a DEN


- Tato možnost redukuje otáčky prostředního odstřeďování na 400 ot./min., zvýší hladinu vody během máchání a udržuje prádlo ponořené ve vodě po konečné fázi, k dokonalému rozprostření vláken.
- Během fáze, ve které je voda v bubnu, odpovídající kontrolka bliká pro upozornění, že spotřebič je v pohotovostním režimu.
- Deaktivujte možnost pro dokončení cyklu s odstřeďováním (které lze snížit nebo zrušit pomocí odpovídajícího tlačítka) a fází odčerpání.
- Díky elektronickému řízení se voda v prostřední fázi odčerpává potichu, čímž umožňuje použití této funkce v noci.

UZAMČENÍ TLAČÍTEK

- Současným stiskem tlačítek **VOLBA TEPLoty** a **VOLBA POČTU OTÁČEK** **ODSTŘEĐOVÁNÍ** po dobu alespoň **3 sekund** uzamknete tlačítka. Tímto způsobem můžete zabránit nechtěným změnám, pokud byste nedopatřením stiskli nějaké tlačítko během pracího cyklu.
- Uzamčení tlačítek lze jednoduše deaktivovat současným stiskem výše uvedených tlačítek nebo vypnutím spotřebiče.

Digitální displej

Systém indikátorů displeje umožňuje neustálé informování o stavu pračky.

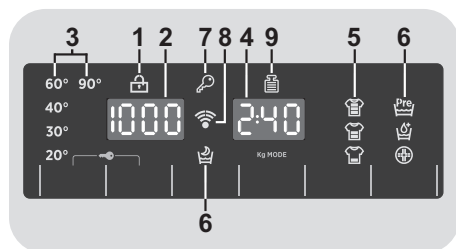

1) KONTROLKA BLOKOVÁNÍ DVÍŘEK

- Tato kontrolka se rozsvítí, jakmile správně zavřete dvířka spotřebiče.

NEJPRVE zavřete dvířka a teprve poté stiskněte tlačítko START/PAUZA.

- Po stisku tlačítka **START/PAUZA** začne kontrolka nejprve krátce blikat a poté bude permanentně svítit.

Pokud nejsou dvířka správně zavřena, kontrolka bude blikat přibližně 7 sekund, pak se příkaz startu automaticky zruší. V tomto případě zavřete dvířka správně a stiskněte tlačítko START/PAUZA.

- Dvířka spotřebiče lze otevřít teprve po zhasnutí kontrolky **BLOKOVÁNÍ DVÍŘEK**.

2) KONTROLKA VOLBY POČTU OTÁČEK ODSŤEĐOVÁNÍ

Na displeji se zobrazí zvolený počet otáček daného programu. Počet otáček lze v závislosti na zvoleném programu snížit nebo zcela odstředování vyloučit, a to pomocí příslušného tlačítka.

3) KONTROLKA TEPLoty VODY

Tato kontrolka zobrazuje teplotu prací vody zvoleného programu. Nastavení lze změnit příslušným tlačítkem (u některých programů). Pokud chcete prát prádlo ve studené vodě, musí být všechny kontrolky zhasnuté.

4) DÉLKA PROGRAMU

- Po zvolení pracího programu se na displeji automaticky zobrazí standardní délka cyklu.
- Po spuštění programu dojde během několika minut k přizpůsobení délky cyklu v závislosti na aktuálních podmínkách.
- Spotřebič automaticky spočítá délku programu na základě standardní náplně, během cyklu spotřebič čas upraví dle velikosti a složení prádla.

5) KONTROLKA STUPEŇ ZNEČIŠTĚNÍ

- Po volbě programu kontrolka automaticky zobrazí stupeň znečištění zvolený pro tento program.
- Volbou jiného stupně znečištění se rozsvítí odpovídající kontrolka.

6) KONTROLKA PŘÍDAVNÝCH FUNKCÍ

Tato kontrolka zobrazuje zvolené přídatné funkce.

7) KONTROLKA UZAMČENÍ TLAČÍTEK

Kontrolka se rozsvítí po uzamčení tlačítek.

8) Funkce WiFi (jen u některých modelů)

- U modelů s funkcí WiFi tato kontrolka zobrazuje aktivitu signálu.
- Další informace ohledně kompletní funkcionality a stručného návodu k propojení spotřebiče s domácí sítí naleznete v oblasti „**Download**“ nebo na webových stránkách **<http://wizardservice.candy-hoover.com>**.

9) KONTROLKA „Kg MODE“

(aktivní pouze u některých programů)

- Během prvních minut zůstane svítit kontrolka „**Kg MODE**“, zatímco inteligentní senzor zváží prádlo a nastaví dobu trvání cyklu, množství vody a spotřebu elektrické energie.
- Během každé fáze praní „**Kg MODE**“ umožňuje monitorování informací o praní v bubnu a v prvních minutách praní:
 - nastaví množství potřebné vody;
 - určí délku pracovního cyklu;
 - ovládá máchání dle typu zvolené látky;
 - nastaví rytmus rotací bubnu pro typ prané látky;
 - rozezná přítomnost pěny, v případě potřeby zvýší množství vody během máchání;
 - nastaví rychlost otáček odstředování dle náplně, zabrání tím nevyvážení.

ONE Fi EXTRA

Tento spotřebič je vybaven technologií **ONE Fi EXTRA**, která Vám umožňuje jeho ovládání na dálku prostřednictvím aplikace díky funkci Wi-Fi.

PŘIHLÁŠENÍ SPOTŘEBIČE (POMOCÍ APLIKACE)

- Připojte spotřebič k elektrické síti.

Doporučujeme Vám dokončit registraci spotřebiče před jeho zasunutím do výklenku.

- Stáhněte si do Vašeho zařízení aplikaci **Hoover Wizard**.

Aplikace **Hoover Wizard** je dostupná pro tablety a chytré telefony se systémem Android a iOS.

Všechny podrobnosti o funkci ONE Fi EXTRA získáte prohlížením aplikace v DEMO režimu.

- Otevřete aplikaci, vytvořte si uživatelský profil a přihlaste spotřebič podle pokynů na displeji zařízení nebo v „**Rychlém startu**“ dodaném se spotřebičem.

Pomocí chytrého telefonu se systémem Android vybaveným technologií NFC (Near Field Communication) je proces přihlášení zjednodušený (Easy Enrollment); v tomto případě postupujte podle pokynů na displeji telefonu, **UMÍSTĚTE A PODRŽTE JEJ V BLÍZKOSTI** loga ONE Fi EXTRA na spotřebiči, jakmile k tomu budete vyzváni aplikací.

POZNÁMKY:

Přiložte Váš chytrý telefon tak, aby NFC anténa byla na zadní straně u loga ONE Fi EXTRA na spotřebiči.



Neznáte-li pozici NFC antény telefonu, jemně pohybujte telefonem kolem loga ONE Fi EXTRA, dokud aplikace nepotvrdí spojení. Pro úspěšný přenos dat je NUTNÉ DRŽET CHYTRÝ TELEFON NA OVLÁDACÍM PANELU BĚHEM NĚKOLIKA SEKUND TRVAJÍCÍHO PROCESU; zpráva na zařízení Vás bude informovat o správném výsledku a oznámí, kdy můžete chytrý telefon odložit.


Silné obaly nebo kovové nálepky na chytrém telefonu mohou negativně ovlivnit přenos dat mezi spotřebičem a telefonem. Je-li to nutné, odstraňte je.


Výměna některých komponentů chytrého telefonu (např. zadní kryt, baterie apod.) za neoriginální díly může vést k odstranění NFC antény, což brání v plném využití aplikace.

AKTIVACE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ (PROSTŘEDNICTVÍM APLIKACE)

Nejprve přihlaste spotřebič. Poté vložte prádlo a prací prostředek do spotřebiče, zavřete dvířka a zvolte funkci **ONE Fi EXTRA**. Nyní můžete ovládat spotřebič pomocí příkazů aplikace.

Tabulka programů

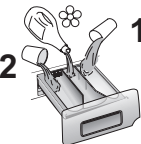 PROGRAM		 (MAX.) (viz ovládací panel)				 °C (MAX.)			
		6 kg	7 kg	8 kg	9 kg		2		1
All In One 20°C 	All In One 20°C	4	4,5	5,5	6	20°	●	●	
All Hygiene 	All Hygiene 60°	4	4,5	5,5	6	60°	●	●	
All In One 59 Min. 	All In One 59 min.	6	7	8	9	40°	●	●	
Rapid 14-30-44 Min.	14'	1	1	1,5	1,5	30°	●	●	
	Rychlý ³⁾ 30'	2	2,5	2,5	2,5	30°	●	●	
	44'	3	3,5	3,5	3,5	40°	●	●	
	Tmavé barvy	3	3,5	4	4,5	40°	●	●	(●)
	Vlna	1	1	2	2	40°	●	●	
	Ruční praní & hedvábí	1	1	2	2	30°	●	●	
	Máchání	-	-	-	-	-		●	
	Vypouštění a odstředění	-	-	-	-	-			
	Košile ²⁾	3	3,5	4	4,5	30°	●	●	(●)
	Jemné	2	2,5	2,5	2,5	40°	●	●	
	Směsné ²⁾	3	3,5	4	4,5	60°	●	●	(●)
	Bavlna** ²⁾	6	7	8	9	60°	●	●	(●)
	Bílé ²⁾	6	7	8	9	90°	●	●	(●)
One Fi  Extra	Nastavení, které musíte zvolit, pokud chcete aktivovat dálkové ovládání prostřednictvím aplikace (přes Wi-Fi). Pokud jste Váš spotřebič ještě nezaregistrovali, stisknutím tlačítka START/PAUZA na spotřebiči spustíte program „ Samочиštění “ určený pro čištění bubnu.								

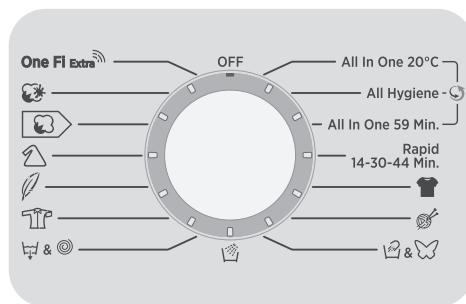

Přečtěte si následující poznámky:

* Maximální kapacita suchého prádla závisí na modelu (viz ovládací panel).

**** STANDARDNÍ PROGRAM PRO BAVLNU PODLE (EU) Č. 1015/2010 A Č. 1061/2010.**

PROGRAM PRO BAVLNU S TEPLOTOU 60°C.

PROGRAM PRO BAVLNU S TEPLOTOU 40°C.

Tyto programy jsou vhodné pro praní běžně znečištěného prádla a jsou nejúčinnější s ohledem na spotřebu energie a vody pro praní bavlněného prádla.

Tyto programy byly vyvinuty ve shodě s teplotou uvedenou na štítku prádla a aktuální teplota vody se může mírně odlišovat od deklarované teploty cyklu.

● Jen se zvolenou funkcí PŘEDPÍRKA (pouze u programů s dostupnou funkcí PŘEDPÍRKA).

▲ (Pouze pro modely s nádobkou pro tekutý prací prostředek)

Pokud pouze několik kusů prádla vyžaduje ošetření skvrn, můžete ho provést přímo v pračce. Nalijte odstraňovač skvrn do nádobky pro tekutý prací prostředek vložený do přihrádky označené „2“ v zásobníku pracího prostředku a nastavte program MÁCHÁNÍ.

Po skončení cyklu nastavte volič programů do polohy VYPNUTO, přidejte zbytek prádla a pokračujte v běžném praní s nejvhodnějším programem.

- 1) Po zvolení programu se na displeji zobrazí doporučená teplota praní, kterou lze změnit (je-li to u daného programu možné) pomocí odpovídajícího tlačítka.
- 2) U zobrazených programů můžete nastavit délku a intenzitu praní pomocí tlačítka VOLBA STUPNĚ ZNEČIŠTĚNÍ.
- 3) Nastavením voliče programů do polohy RYCHLÝ můžete tlačítkem RYCHLÉ PROGRAMY zvolit jeden ze tří RYCHLÝCH PROGRAMŮ (14/30/44 minut).

Výběr programů

Spotřebič disponuje množstvím programů a funkcí umožňujících optimální praní různých druhů textilií a různých stupňů znečištění.

PRANÍ

Technologie ALL IN ONE

Tato pračka je vybavena inovativním systémem s vysokotlakými tryskami, které stříkají směs vody a pracího prostředku přímo na prádlo.

Pohyb speciálního motoru použitého v této pračce zpravuje pohyby bubnu během startu každého programu, ve spojení se směsí pracího prostředku stříkanou pod vysokým tlakem na prádlo, cyklus obsahuje řadu otáčení, které pomáhají penetraci pracího roztoku do vláken, pomáhají odstranit nečistoty a zajišťují nejlepší účinek praní.

Systém **ALL IN ONE** se používá také během fáze plnění vody, kde trysky pod vysokým tlakem pomáhají v důkladném odstředění zbytků pracího prostředku z prádla.

All In One 20°C

Díky technologii ALL IN ONE tento inovativní program umožňuje praní látek jako je bavlna, syntetické a směsné při 20°C s účinkem srovnatelným s praním při 40°C. Spotřeba tohoto programu je o přibližně 50% méně než u běžného programu pro bavlnu s teplotou 40°C.

DŮLEŽITÉ DOPORUČENÉ K PRANÍ:

- Nové barevné prádlo perte nejméně prvních 5 nebo 6 praní odděleně.
- Určité velké tmavé kusy, jako jsou džíny a osušky musíte prát samostatně.
- Nikdy nekombinujte NESTÁLOBAREVNÉ látky.

All Hygiene (Kompletní hygiena)

Díky technologii **ALL IN ONE** program zajišťuje hloubkové čištění, efektivní dezinfekci a antialergickou akci díky optimalizaci cyklů z hlediska teploty a máchání, odstraněním alergenů a zbytků pracího prostředku.

Ideální pro osoby s citlivou kůží. Vhodný pro bavlněné prádlo, prané při 60°C a doporučujeme jej pro menší náplně.

All In One 59 min.

Tento program umožňuje praní směsného prádla jako je bavlna, syntetické a směsné látky za pouhých 59 minut, při plné náplni prádla, při teplotě 40°C (a méně). Tento program je vhodný zejména pro mírně znečištěné prádlo.

Rychlý program (14-30-44 min.)

Rychlé programy se hodí pro menší množství prádla s nízkým stupněm znečištění. Přizpůsobte prosím množství pracího prostředku množství prádla. Požadovaný program lze zvolit stiskem tlačítka RYCHLÝ.

Tmavé barvy

Program navržený pro mix veškerého tmavého prádla a pro zabránění ztráty barvy a tvorby záhybů. Doporučujeme použití tekutého pracího prostředku.

Vlna

Program pro obzvlášť šetrné praní vlněného oblečení určeného k praní v pračce nebo v rukách.

Ruční praní a hedvábí

Tento program umožňuje jemný prací cyklus pro prádlo označené jako „Ruční praní“ a prádlo vyrobené z hedvábí nebo označené na štítku prádla jako „Prát jako hedvábí“.

Máchání

Tento program provede 3 cykly máchání s odstředěním po každém cyklu (počet otáček lze snížit nebo odstředění zcela zrušit). Používá se pro máchání jakéhokoliv typu látky, například po ručním praní.

Vypuštění vody a odstředění

Program dokončí odčerpání a odstředění při maximálních otáčkách. Otáčky lze snížit nebo odstředění zcela vyloučit tlačítkem VOLBA OTÁČEK ODSTŘEDĚNÍ.

Košile

Prací cyklus je optimalizován pro snížení tvorby záhybů se zachováním skvělých výsledků praní. Rychlost otáček můžete snížit pro usnadnění žehlení.

Jemné prádlo

Tento program má zkrácené intervaly rotací bubnu během cyklu a je vhodný zejména pro jemné látky. Praní a máchání se provádí s vyšší hladinou vody.

Směsné prádlo

Při praní a máchání se optimalizuje rychlost a rytmus bubnu a hladinu vody. Jemné odstředění zajistí snížení tvorby záhybů.

Bavlna

Tento program je vhodný pro praní běžně znečištěné bavlny a je to nejúčinnější program s ohledem na kombinovanou spotřebu vody a energie pro praní bavlněného prádla.

Bílé

Pro dokonalé praní. Konečné odstředění při maximálních otáčkách nabízí efektivní odstranění.

ONE Fi EXTRA

One Fi Extra

Pozice, kterou musíte zvolit, pokud chcete aktivovat dálkové ovládání prostřednictvím aplikace (cez Wi-Fi). V tomto případě se spuštění cyklu uskuteční prostřednictvím příkazů aplikace. Případně stisknutím tlačítka **START/PAUZA** na spotřebiči uskutečníte cyklus „**Auto-Hygiene**“.

Navržen pro dezinfekci bubnu, odstranění nepříjemného pachu a prodloužení životnosti spotřebiče. Před spuštěním cyklu „**Auto-Hygiene**“ se ujistěte, zda v bubnu není žádné prádlo a použijte prací prostředek určený pro konkrétní druh pračky.

Nechte dvířka pračky na konci cyklu otevřená k vysušení bubnu. Doporučujeme spustit po každých 50 cyklech praní.

7. ODSTRANĚNÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ A ZÁRUKA

Pokud máte pocit, že pračka nefunguje správně, viz část níže pro možné užitečné tipy k odstranění běžných problémů.

- **Modely s displejem:** závada je zobrazená s prvním znakem „E“ (příklad: E2 = Error 2).
- **Modely bez displeje:** závada je zobrazená sekvencí blikání každé LED. Kód závady je zobrazený počtem bliknutí následovaným 5 sekundovou pauzou (příklad: dvě bliknutí – pauza 5 sekund – dvě bliknutí – opakování = Error 2).

Problém	Možná příčina a praktické řešení
E2 (s displejem) 2 bliknutí LED (bez displeje)	Pračka nenapouští vodu.
	Ujistěte se, zda je otevřený vodovodní ventil.
	Ujistěte se, zda není zalomená nebo skřípnutá hadice přívodu vody.
	Zkontrolujte, zda je odtoková hadice ve správné výšce (viz instalaci).
	Zavřete přívod vody, odšroubujte přívodní hadici ze zadní strany pračky a zkontrolujte, zda je čistý „pískový filtr“.
E3 (s displejem) 3 bliknutí LED (bez displeje)	Pračka nevypouští vodu.
	Zkontrolujte, zda není ucpaný filtr.
	Zkontrolujte, zda není ohnutá nebo skřípnutá odtoková hadice.
	Zkontrolujte, zda není ucpaný odpadní systém v domácnosti. Zkuste vylít vodu do umyvadla.
E4 (s displejem) 4 bliknutí LED (bez displeje)	Příliš mnoho pěny a/nebo vody.
	Zajistěte použití správného množství pracího prostředku a vhodného pro pračku.
E7 (s displejem) 7 bliknutí LED (bez displeje)	Problém s dvířky.
	Ujistěte se, zda jsou dvířka správně zavřená.
	Ujistěte se, zda prádlo uvnitř bubnu nebrání v úplném zavření dvířek.
Jiný kód	Pokud jsou dvířka zamčená, pračku vypněte a odpojte od elektrické sítě, počkejte 2-3 minuty a dvířka otevřete.
	Vypněte a odpojte pračku, počkejte minutu. Zapněte pračku a restartujte program. Pokud se závada opět objeví, kontaktujte autorizované servisní středisko.

DALŠÍ POTÍŽE

Problém	Možná příčina a praktické řešení
Pračka nefunguje/ nespustí se	Ujistěte se, zdaje správně připojená.
	Ujistěte se, zda je zapnutá.
	Ujistěte se, zda není vypálená pojistka a zda je funkční síťová zásuvka, otestováním pomocí jiného spotřebiče jako je například lampy.
	Dvířka nejsou správně zavřená: otevřete je a opět zavřete.
	Zkontrolujte, zda byl zvolený správný program a spustili jste pračku správně.
Voda na podlaze pod pračkou	Zkontrolujte, zda pračka není v režimu pozastavení nebo odloženého startu.
	Může to být z důvodu netěsnosti mezi ventilem, hadicí a plnicím ventilem; v takovém případě těsnění vyměňte a správně připojte.
Pračka neodstředí	Zkontrolujte, zda je správně zavřený přední filtr.
	Pračka je vybavena detekčním systémem, který chrání prádlo a spotřebič před poškozením v případě nevyvážené náplně před odstředěním.
	Výsledkem může být:
	• Pračka se pokusí vyvážit prádlo, prodlouží dobu odstředění. • Sníží rychlost otáček k snížení vibrací a hluku. • Cyklus odstředění se zruší pro ochranu pračky a náplně. Pokud k tomu dojde, vyjměte prádlo, přeložte jej a restartujte program odstředění.
	Je to z důvodu, že voda nebyla zcela odčerpána: počkejte několik minut. Pokud problém trvá, viz část Error 3.
Silné vibrace/hluk během odstředění	Některé modely obsahují funkci „bez odstředění“: zkontrolujte, zda není aktivní.
	Zkontrolujte zvolené možnosti a vliv na cyklus odstředění.
	Nadměrné množství prostředku brání v odstředění, zajistěte správné dávkování pracího prostředku.
Silné vibrace/hluk během odstředění	Pračka není správně vyvážená: dle potřeby upravte vyvážení pomocí nožiček podle popisu v návodu.
	Zkontrolujte, zda jste odstranili přepravní šrouby a vymešovací trubky.
	Zkontrolujte, zda nejsou v bubnu cizí předměty (mince, háčky, knoflíky apod...).

Standardní záruka výrobce se vztahuje na elektrické nebo mechanické závady spotřebiče z důvodu činnosti výrobce. Pokud je závada způsobená vnějšími faktory nebo nedodržením návodu, za opravu může být účtován poplatek.

Použití ekologických pracích prostředků bez fosfátů může způsobit následující:

- **Tmavší voda z máchání:** Je to z důvodu potlačení zeolitů, které však nemají vliv na účinek máchání.
- **Bílý povlak na prádle na konci praní:** To je normální. Prášek nebyl absorbován látkou.
- **Pěna ve vodě v posledním máchání:** Toto nemusí nutně znamenat špatné máchání. Příště použijte méně pracího prostředku.
- **Nadbytečná tvorba pěny:** K tomu často dochází při použití pracích prostředků s obsahem aniontových aktivních povrchových látek. V takovém případě neprovádějte opakované máchání k odstranění tohoto efektu, nepomůže to.

Pokud závada trvá nebo pokud se problém opakuje, ihned kontaktujte zákaznický servis.

Doporučujeme vždy používat originální náhradní díly dostupné v autorizovaném servisním středisku.

Záruka

Záruční doba spotřebiče odpovídá příslušným zákonným předpisům. Bližší informace o druhu a rozsahu záručních podmínek naleznete v záručním listu. Uchovejte si prosím originál dokladu o koupi spotřebiče, abyste ho v případě potřeby mohli předložit našemu servisu. Bez tohoto dokladu nebude uznán nárok na záruční opravu.

PARAMETRY BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ

(pro model s funkcí NFC)

Parametr	Technické údaje
Bezdrátový standard	ISO/IEC 14443 typ A a NFC Forum typ 4
Frekvenční pásmo	13,553-13,567 MHz (středové frekvence 13,560 MHz)
Limit magnetického pole	< 42 dBμA/m (při 10 metrech)


Společnost Candy Hoover Group Srl, prohlašuje, že tento spotřebič označený

 je v souladu se základními požadavky směrnice 2014/53/EU.

Pokud chcete získat kopii prohlášení o shodě, obraťte se na výrobce na: www.candy-group.com

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za tiskové chyby v návodu dodaném se spotřebičem. Také si vyhrazuje právo na jakékoliv změny užitečné pro tento výrobek bez změny jeho základních vlastností.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

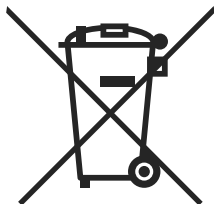

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Pro získání informací o likvidaci a recyklaci tohoto spotřebiče se prosím obraťte na společnost Elektrowin a.s. tel. 241 091 843 nebo www.elektrowin.cz, kde naleznete i seznam míst zpětného odběru.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.